

Inštalácia i4F Drop-Lock Technologies: Dlaždice

**4-stranné 3L dlaždice TripleLock**

Jednodielny padací systém.

**Príprava**

Potrebné nástroje: rovná hrana, gumenné kladivo, demontážny klin.

**Nainštalujte 1. dlaždicu**

Rovnú hranu umiestnite vodorovne pozdĺž steny. Položte dlaždicu k rovnej hrane. Stlačte a zasunúť dlaždicu do drážky rovnej hrany.

**Nainštalujte 2. dlaždicu**


Položte druhú vedľa prvej. Uistite sa, že druhá dlaždica je úplne zarovno predtým, ako pustíte jej drážku na jazyk prvej dlaždice. Potom zatlačte nadol, aby ste ju zaistili.

**Zamknúť dlaždice**

Pomocou gumenného kladiva jemne poklepte na strany, aby ste zaistili dlaždice. Uistite sa, že sú dlaždice správne pripevnené. Ak neexistuje medzera medzi dlaždicami, dlaždice sú plne uzamknuté.

**Zarovnajte 1. dlaždicu druhého radu**

Posuňte rovnú hranu vertikálne pozdĺž druhej steny a zarovnajte prvú dlaždicu v riadku 2 s prvou dlaždicou predchádzajúceho riadku.

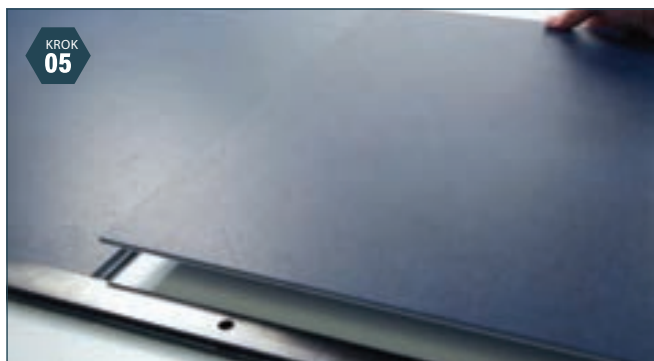


Spojte riadky 1 a 2

Spojte dve dlaždice položením novej dlaždice na prvú dlaždicu z predchádzajúceho radu. Uistite sa, že dlaždica je úplne zarovno, predtým, ako dáte dlaždicu na drážku druhej dlaždice a uzamknete to.



Zamykanie

Opäť pomocou gumeného kladiva jemne poklepte po stranách, aby ste zaistili dlaždice. Uistite sa, že sú dlaždice správne pripevnené.

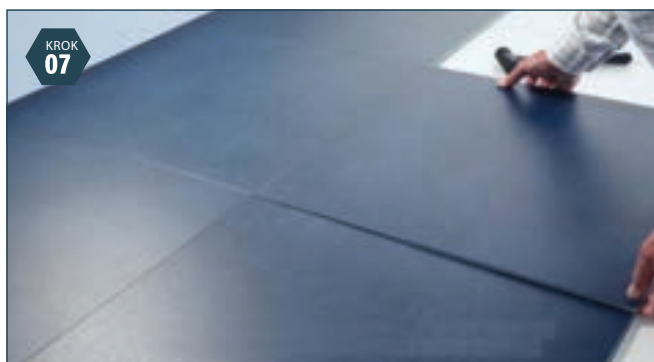

Následné dlaždice

Pri inštalácii nasledujúcich dlaždíc postupujte podľa rovnakých krokov zľava doprava. Ako idete, pokračujte v používaní gumeného kladiva na zapojenie dlaždice.



Dokončite podlahu

Odstráňte rovnú hranu. Skontrolujte všetky strany dlaždíc. Pokiaľ nie sú medzery, potom sú vaše dlaždice úplne uzamknuté.



Pomocou demontážneho klinu

Umiestnite spodnú časť demontážneho klinu pod dlaždicu. Dlaždicu je potrebné uvoľniť a jemne zatlačiť na susednú dlaždicu.



Uvoľnenie dlaždíc

Zdvihnite dlaždicu a zatlačte demontážny klin ďalej pod dlaždicou, kým nebude najvyššia časť klinu pod dlaždicou. Pomaly začnite ťahať dlaždicu smerom nahor. Nakoniec uvoľnite celú dlaždicu.